

[1] Zostava elektroinštalácie ISUZU D'MAX - MP6-DS




!	Opatrne odstráňte plastovú kryciu stranu - aspoň tak, ako je to znázornené na fotografii. Dávajte pozor na všetky západky po obvode upevnenia a na skrutku pod držiakom s očkom na tejto stene.
1	Špecializované kabeláž - pre predprípravený konektor v aute.
2	Modul elektroinštalácie D'MAX - MP6-DS a zástrčka na špeciálnom káblovom zväzku na jeho pripojenie.
3	Zásuvka G13 a pripojovacie káble.
4	Gumová podložka zásuvky.
5	SET skrutiek zásuvky G13.

[2] Zobrazenie miest inštalácie



i	Všetky komponenty sú inštalované na vonkajšej strane vozidla. Preto je potrebné dbať na to, aby boli všetky spoje utesnené.
1	Miesto, kde sa konektor káblového zväzku pripája k špeciálnemu konektoru v automobile. Nachádza sa na spodnej strane rámu automobilu, tesne za ľavým blatníkom.
2	Modul by mal byť inštalovaný za ľavou lampou. Uistite sa, že je bezpečne upevnený.
3	Inštalácia zásuvky G13.

[3] Popis zapojenia káblov v zásuvke G13

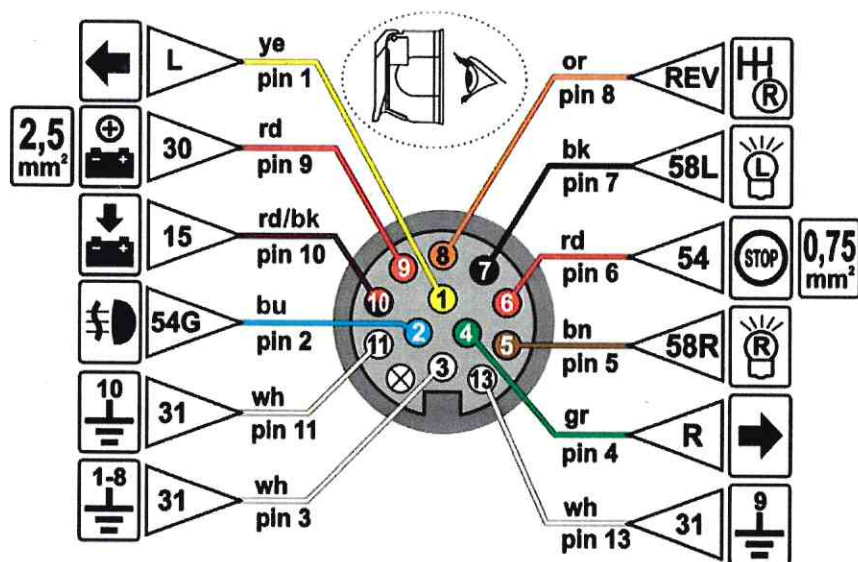

Označenia farieb	
i	pin 1 (ye) yellow = žltá
	pin 2 (bu) blue = modrá
	pin 3 (wh) white = biela
	pin 4 (gr) green = zelená
	pin 5 (bn) brown = hnedá
	pin 6 (rd) red = červená
	pin 7 (bk) black = čierna
	pin 8 (or) orange = oranžová
	pin 9 (rd) red = červená
	pin10 (rd/bk) red/black = červená/čierna
	pin11 (wh) white = biela
	pin13 (wh) white = biela